
Original Betriebsanleitung Digitalmanometer Typ EMA 84



halstrup-walcher GmbH
Stegener Straße 10-12
D-79199 Kirchzarten

Phone: +49 (0) 76 61/39 63-0

E-Mail: info@halstrup-walcher.de

Internet: www.halstrup-walcher.de

Originalbetriebsanleitung

© 2025

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Sie enthält technische Daten, Anweisungen und Zeichnungen zur Funktion und Handhabung des Geräts. Sie darf weder ganz noch in Teilen vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Die Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, befolgen Sie unsere Handlungsanweisungen und achten Sie insbesondere auf Sicherheitshinweise. Die Anleitung sollte jederzeit verfügbar sein. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie Teile dieser Anleitung nicht verstehen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, diesen Gerätetyp weiterzuentwickeln, ohne dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Über die Aktualität dieser Betriebsanleitung gibt Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft.

Diese Betriebsanleitung steht im Downloadbereich unserer Homepage auch in englischer Sprache zu Verfügung.

This instruction manual is also available in English in the download area of our homepage:

www.halstrup-walcher.de/en/downloads/



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	5
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.2 Transport, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme	5
1.3 Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung.....	5
1.4 Symbolerklärung.....	6
1.5 Wichtige Hinweise zu Batterien und Akkus	7
2. Gerätebeschreibung	8
2.1 Funktionsbeschreibung.....	8
2.2 Bedienelemente.....	8
3. Inbetriebnahme	9
3.1 Elektrischer Anschluss.....	9
3.2 Pneumatischer Anschluss.....	9
3.3 Bedienung des Geräts	9
4. Abgleich des Nullpunktes	10
5. Behebung von Störungen	10
6. Hinweise zur Kalibrierung	10
7. Technische Daten	11
8. Maßzeichnungen	12
9. Konformitätserklärung	13

Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erläutert die Funktion und die Handhabung des Digitalmanometers EMA 84.

Von diesem Gerät können für Personen und Sachwerte Gefahren durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung und durch Fehlbedienung ausgehen. Deshalb muss jede Person, die mit der Handhabung des Geräts betraut ist, eingewiesen sein und die Gefahren kennen. Die Betriebsanleitung und insbesondere die darin gegebenen Sicherheitshinweise müssen sorgfältig beachtet werden. **Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn Sie Teile davon nicht verstehen.**

Gehen Sie sorgsam mit dieser Betriebsanleitung um:

- Sie muss während der Lebensdauer des Geräts griffbereit aufbewahrt werden.
- Sie muss an nachfolgendes Personal weitergegeben werden.
- Vom Hersteller herausgegebene Ergänzungen müssen eingefügt werden.

Konformität

Dieses Gerät entspricht dem Stand der Technik. Es erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß den EU-Richtlinien sowie den Richtlinien Großbritanniens. Dies wird durch die Anbringung der CE- und UKCA-Kennzeichen dokumentiert.



1. Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das tragbare batteriegespeiste Digitalmanometer EMA 84 ist ein präzises Messgerät zur Messung von positivem und negativem Differenzdruck, Druckmessdose mit Membranfeder und induktiver Messung der Auslenkung. Durch seine Robustheit und einfache Handhabung eignet sich das EMA 84 für Kundendienst- und Wartungsarbeiten, z. B. an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen, zur Messung des Kaminzuges, des Winddruckes, zur Filterüberwachung usw. Auch für Laborarbeiten ist das EMA 84 wegen seiner Genauigkeit und der guten Reproduzierbarkeit bestens geeignet.

Die auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische Daten“ genannten Betriebsanforderungen, insbesondere die zulässige Versorgungsspannung, müssen eingehalten werden.

Das Gerät darf nur gemäß dieser Betriebsanleitung gehandhabt werden. Veränderungen des Geräts sind nicht gestattet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung ergeben. Auch erlöschen in diesem Fall die Gewährleistungsansprüche.

1.2 Transport, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme

Die Montage und der elektrische Anschluss des Geräts dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Es muss dazu eingewiesen und vom Anlagenbetreiber beauftragt sein.

Nur eingewiesene vom Anlagenbetreiber beauftragte Personen dürfen das Gerät bedienen.

Spezielle Sicherheitshinweise werden in den einzelnen Kapiteln gegeben.

1.3 Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

Störungen oder Schäden am Gerät müssen unverzüglich dem für den elektrischen Anschluss zuständigen Fachpersonal gemeldet werden.

Das Gerät muss vom zuständigen Fachpersonal bis zur Störungsbehebung außer Betrieb genommen und gegen eine versehentliche Nutzung gesichert werden.

Das Gerät bedarf keiner Wartung.

Maßnahmen zur Instandsetzung, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Die elektronischen Bauteile des Geräts sind zugleich Wertstoffträger. Das Gerät muss deshalb nach seiner endgültigen Stilllegung einem Recycling zugeführt werden. Die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes müssen hierzu beachtet werden.

1.4 Symbolerklärung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf folgend beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:



WARNUNG!

Sie werden auf eine Gefährdung hingewiesen, die zu Körperverletzungen bis hin zum Tod führen kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen missachten.



ACHTUNG!

Sie werden auf eine Gefährdung hingewiesen, die zu einem erheblichen Sachschaden führen kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen missachten



INFORMATION!

Sie erhalten wichtige Informationen zum sachgemäßen Betrieb des Geräts.

1.5 Wichtige Hinweise zu Batterien und Akkus

Nach den geltenden internationalen Vorschriften dürfen Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Optional fest eingebaute Lithium-Ionen-Akkus sind gemeinsam mit dem Gerät abzugeben.

Für eine ordnungsgemäße Entsorgung nutzen Sie bitte die Rücknahmesysteme des Handels oder die zuständigen kommunalen Sammelstellen. Bitte informieren Sie sich über eine geeignete Annahmestelle in Ihrer Nähe.

Je nach Ausstattung des Geräts gelten unterschiedliche Hinweise zur Verwendung und Entsorgung von Batterien/Akkus.

Das Gerät ist mit einer NiMH Batterie ausgestattet:

Nennspannung: 9 V

Ersatzbatterien: 9V-Block 6LR61 MN1604



GEFAHR – Brand und Explosionsgefahr!

- Batterie/Akku niemals ins Feuer werfen, öffnen, beschädigen oder kurzschließen
- Batterie/Akku nicht Temperaturen unter -10 °C oder über $+50\text{ °C}$ aussetzen
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen keinesfalls aufgeladen werden.

Lithium-Ionen Akkus können bei Kurzschluss, Überhitzung oder mechanischer Beschädigung schwere Verletzungen hervorrufen.



WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Lithium-Ionen Akkus

- Sofern das Gerät einen Akku eingebaut hat - darf dieser nur mit dem mitgelieferten oder vom Hersteller freigegebenen Ladegerät geladen werden
- Bei Auslaufen oder Verformung Batterie/Akku nicht berühren. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.



ACHTUNG Sachschaden vermeiden!

- Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Eigenmächtiges Öffnen des Gerätes kann zu Verletzungen und Verlust der Garantie führen.
- Polarität beim Anschluss beachten.



HINWEIS

Dieses Produkt enthält keine Batterien mit Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) und entspricht damit den geltenden EU-Vorschriften.

2. Gerätebeschreibung


2.1 Funktionsbeschreibung

Das batteriebetriebene Digitalmanometer EMA 84 dient zur Messung des Über-, Unter- und Differenzdruckes von nichtaggressiven Gasen im Bereich von 100 Pa bis 100 kPa.

Durch seine Robustheit, einfache Handhabung und den Analogausgang eignet es sich insbesondere für Kundendienst, Wartungsarbeiten und Protokollierung an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.

Die Druckmessung erfolgt in einer Druckmessdose mit einer Membranfeder aus Berylliumbronze, die entsprechend der Druckdifferenz zwischen den beiden Kammern der Druckmessdose ausgelenkt wird. Diese Auslenkung wird mit einem Wegmesssystem in ein elektrisches Signal umgewandelt.

2.2 Bedienelemente

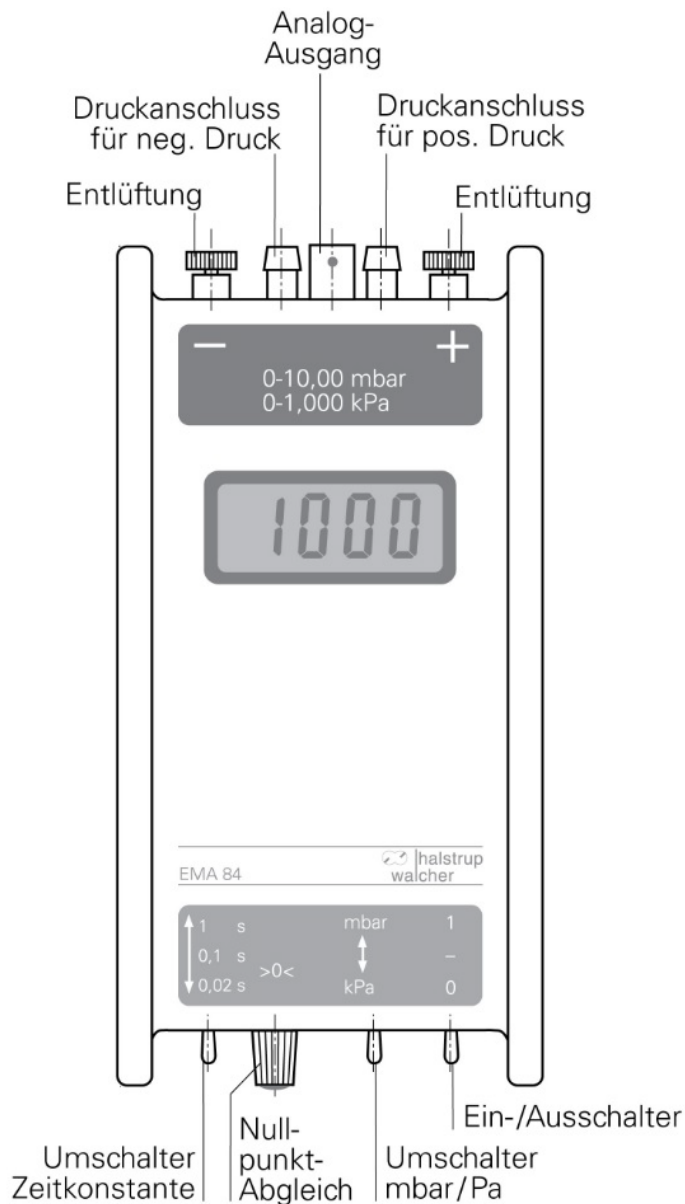

3. Inbetriebnahme

3.1 Elektrischer Anschluss



Nur vorgeschriebene Batterien vom Typ IEC 6 LR 51 verwenden.

Auf der Geräterückseite das Batteriefach öffnen. Dazu den silbernen Verschlussknopf nach unten schieben. Den Batterieclip polrichtig aufstecken, die Batterie ins Fach legen und Deckel wieder verschließen.



Leere Batterien nicht dem Hausmüll zuführen, sondern zu Sammelstellen bringen. Fragen Sie hierzu Ihre örtliche Behörde.

3.2 Pneumatischer Anschluss

Das EMA 84 wird bei Überdruckmessung mit dem Druckanschluss (+), bei Unterdruckmessung mit dem Soganschluss (-), oder bei Differenzdruckmessung mit beiden Anschlüssen vorzeichenrichtig mit der Druckquelle verbunden.

Die beiden neben den Druckanschlüssen liegenden Ventile sollen beim Transport und beim Beginn einer Messung stets offen (auf Linksanschlag) sein. Durch Drehen nach rechts werden sie verschlossen.

Bei Überdruckmessung muss das Ventil des Druckanschlusses (+), bei Unterdruckmessung das Ventil des Soganschlusses (-) geschlossen sein. Bei der Differenzdruckmessung sind beide Ventile zu schließen.

3.3 Bedienung des Geräts

Die Batteriespannung muss für einen einwandfreien Betrieb größer als 7 V sein. Ist dies nicht der Fall, muss die Batterie ausgetauscht werden. Der kritische Zustand der Batterie wird im Anzeigefeld durch „LO BAT“ angezeigt.

Das Gerät wird durch Betätigen des EIN/AUS-Schalters nach oben eingeschaltet.

Mit Umschalter ‚mbar ⇔ kPa/Pa‘ wird die gewünschte Einheit eingestellt.

Mit dem Umschalter ‚Zeitkonstante‘ wird die gewünschte Ansprechzeit eingestellt. Im Allgemeinen sollte eine möglichst geringe Ansprechzeit (0,02 s) eingestellt werden. Schwankt der zu messende Druck jedoch so stark, dass eine genaue Ablesung nicht möglich ist, kann die Ansprechzeit durch Umlegen des Umschalters ‚Zeitkonstante‘ nach oben auf 0,1 s oder 1 s vergrößert werden.

Zeigt die Anzeige des Gerätes bei offenen Ventilen bzw. bei abgezogenen Druckanschlüssen nicht 000, so ist wie unter „4. Abgleich des Nullpunktes“ beschrieben zu verfahren. Das Gerät ist danach betriebsbereit.

4. Abgleich des Nullpunktes

Das Gerät verfügt über ein Potentiometer für den Nullpunktgleich, der vor jeder Messung bei **offenen Druckanschlüssen** bzw. **offenen Ventilen** durchzuführen ist. Dabei ist der ‚Stellknopf für Nullpunkt‘ solange zu verdrehen, bis in der Anzeige 000 erscheint. Durch den Nullabgleich können Lagefehler, Temperaturfehler und Langzeitdrift des Messgerätes kompensiert werden. Der Nullabgleich muss in der Lage durchgeführt werden, in der das Messgerät später betrieben wird.

Fehler, die durch Überlastung der Druckmessdose entstehen, können mit dem Potentiometer nicht kompensiert werden, d.h. der Nullpunkt lässt sich dann nicht mehr einstellen. In diesem Fall ist das Gerät an den Hersteller einzusenden.

5. Behebung von Störungen

Fehlerbeschreibung	mögliche Ursache	Abhilfe
Anzeige erscheint nicht	Batterie ist leer	neue Batterie einsetzen 9V Typ IEC 6 LR 51 verwenden
Im Anzeigefeld erscheint ‚LOW BAT‘	Batterie schwach	neue Batterie einsetzen 9V Typ IEC 6 LR 51 verwenden
Gerät zeigt falsche Werte	Nullpunkt verstellt	Nullpunkt justieren (siehe Kapitel 4)
Nullpunktgleich ist nicht durchführbar	Druckmessdose defekt	Gerät zur Reparatur an Hersteller

6. Hinweise zur Kalibrierung

Bitte beachten Sie, dass gemäß DIN 16 005 Teil 1 das Referenzgerät mindestens eine viermal größere Genauigkeit haben muss als das zu kalibrierende Gerät. Die Druckkalibriergeräte von halstrup-walcher werden mit regelmäßig kontrollierten Prüfmitteln gefertigt und mit Druckreferenzen kalibriert, die auf nationale Standards rückführbar sind.

Um diese hohe Qualität über längere Zeit zu erhalten, empfehlen wir, die Druckkalibriergeräte mindestens einmal im Jahr zum Kalibrieren an das Herstellerwerk einzusenden. Wahlweise kann ein Werkskalibrierschein von halstrup-walcher oder ein Kalibrierschein nach DKD-R-6-1 ausgestellt werden.

Bitte beachten Sie den Hinweis der nächsten Kalibrierung auf der Geräterückseite.


7. Technische Daten

Messdaten	
Messbereiche	0...100 Pa (0...1 mbar) 0...1 kPa (0...10 mbar) 0...10 kPa (0...100 mbar) 0...100 kPa (0...1000 mbar)
Überlastbarkeit	10 - facher Messbereichsendwert (Messbereiche ≤ 10 kPa) 2 - facher Messbereichsendwert (Messbereiche > 10 kPa)
Hysterese	0,1 %
Sprungantwortzeit (T63) (Zeitkonstante)	0,02 s, 0,2 s, 1 s umschaltbar
Messgenauigkeit Grenzpunkteinstellung 0,3 Pa Messgenauigkeit der Referenz	±1 % ±0,5 % Option (nur Messbereiche 1 kPa bis 100 kPa) ±0,2 % Option (nur Messbereiche 1 kPa bis 10 kPa)
Umgebungsbedingungen	
Medium	Luft, alle nichtaggressiven Gase
Bemessungstemperaturbereich	0° C bis +60° C
Lagertemperaturbereich	-10° C bis +70° C
Relative Luftfeuchte	0...80 %
Prüfungen	CE / UKCA (auf Anfrage)
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	9 V Batterie
Ausgangssignal (optional)	0 bis 1 V an BNC-Buchse
Lastwiderstand R_L	$R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$ bei Spannungsausgang 0...1 V
Anzeige	3½ stellige LC-Anzeige, Ziffernhöhe 13 mm
Batteriegebrauchsdauer	ca. 120 Stunden bei Dauerbetrieb
Mechanische Daten	
Druckanschluss	Ø 6,5 mm für Schlauch NW6 (Schlauchinnendurchmesser 5 mm)
Gebrauchslage	vorzugsweise horizontal
Abmessungen (B x H x T)	86 x 54 x 170 mm
Schutzart	IP54
Gewicht	ca. 0,75 kg inklusive Batterie

Anhang A: Messmedium berührende Teile

- Berylliumbronze CuBe2
- Mu-Metall (Nickel-Legierung)
- Messing CuZn39Pb3
- Aluminium AlCuMgPb / AlMg3
- Silikon (Verschlauchung), optional: Viton
- Crastin (PTBP)
- Araldit CY236 / HY988
- Loctite 242e
- Carbonyleisen
- KEL (FKM: Fluorkautschuk)
- Vepuran Vu 4457/51
- UHU-Plus endfest 300

8. Maßzeichnungen

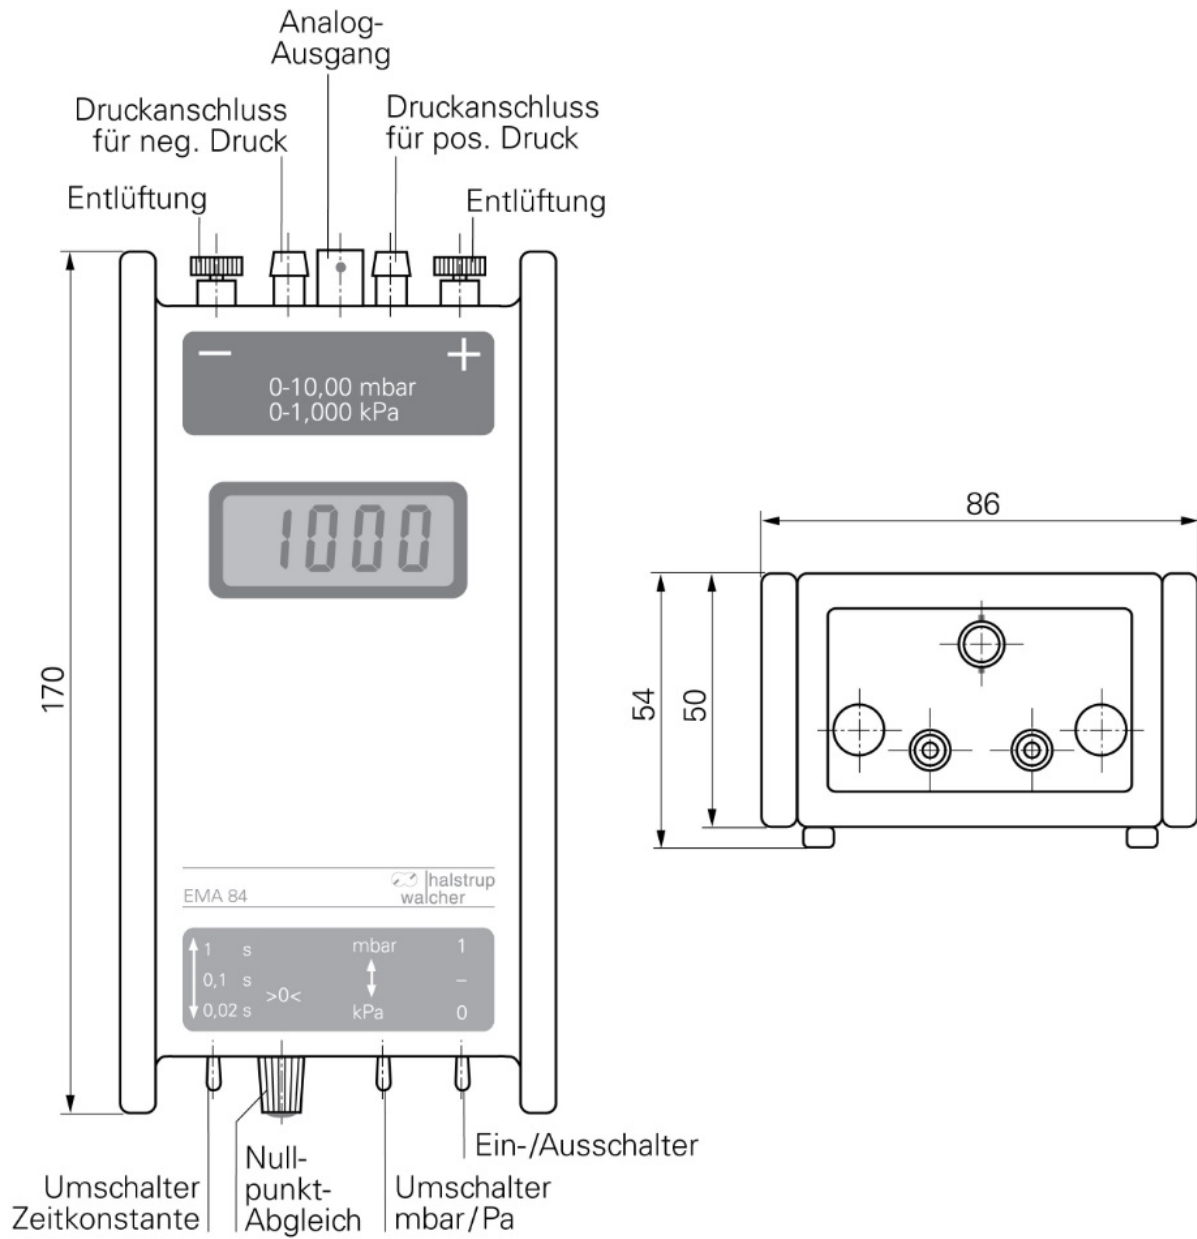

Weitere Informationen zu unseren Messtechnik-Produkten finden Sie in Internet unter:

www.halstrup-walcher.de/de/produkte/messtechnik/



9. Konformitätserklärung



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Company halstrup-walcher GmbH, Stegener Str. 10, 79199 Kirchzarten
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product

Product Digital-Manometer Digital Pressure Gauge **EMA84**

Regulations den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:

EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Standards angewandte harmonisierte Normen:
applied harmonized standards:

EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 63000:2018

Declaration EU Konformitätserklärung ausgestellt von
EC Type Examination Certificate issued by

Geschäftsführer

Managing Director

Kirchzarten, 17. Nov. 2022

